

Tablero lógico completo con placa

Modelos K41DJC001 y K41DJC001-390

Aplicación

Para uso exclusivamente con LiftMaster Modelo 3950. NO INSTALAR EN PUERTAS SECCIONALES.

Instalación

1. Desconecte la energía eléctrica.
2. Con un destornillador con cabeza de cubo o Phillips de 1/4 de pulgada, quite los dos tornillos en la parte inferior del operador que sujetan la cubierta (Figura 1).
3. Quite la cubierta (Figura 2).
4. Desconecte los cables provenientes de los sensores de reversa de seguridad y el control de la puerta.
5. Desconecte el conector de 5 cables y ambos conectores de dos cables (gris/gris y rojo/negro) del tablero lógico (Figura 3).
6. Con unas pinzas de punta delgada presione y empuje las pestañas de montaje del conector de la unidad de batería de apoyo (BBU) hacia arriba y adentro del panel una pestaña de montaje a la vez (Figura 4).
7. Quite los tres tornillos que sujetan el tablero lógico al abrepuertas.
8. Instale el tablero lógico de reemplazo con los pasos anteriores en orden inverso.
9. Coloque el tablero lógico dentro del abrepuertas y fíjelo con tornillos.
10. Coloque la cubierta de nuevo y vuelva a conectar la energía eléctrica.
11. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre las instrucciones de programación para límites de recorrido, ajuste de fuerzas y pruebas del Protector System®.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o MUERTE por electrocución, desconecte la energía eléctrica al abrepuertas ANTES de continuar.

Figura 1

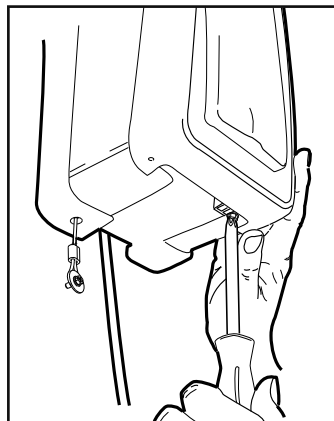


Figura 2

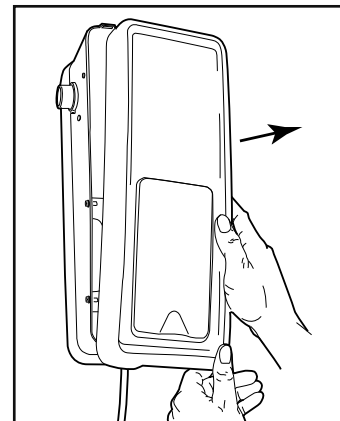


Figura 3


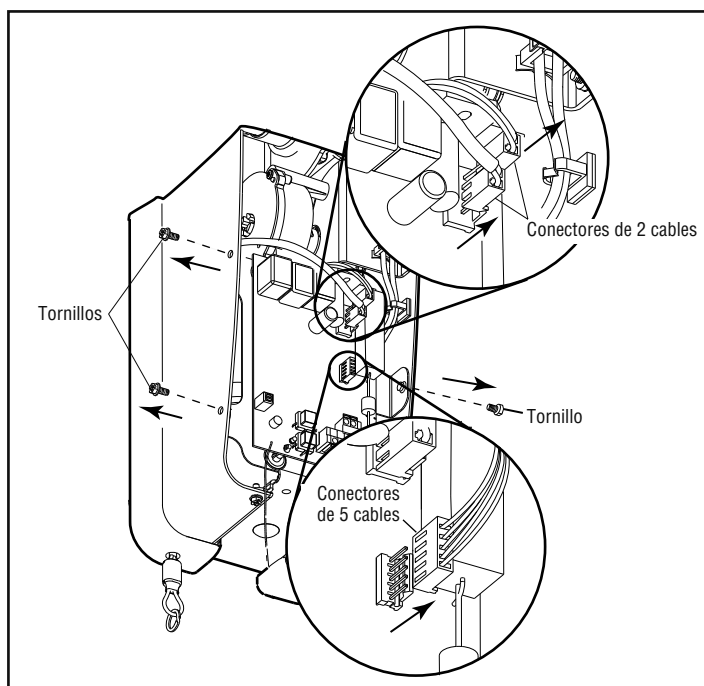


Figura 4

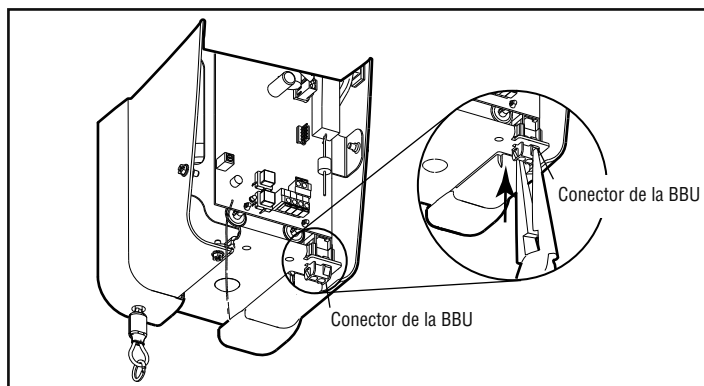


Programación

AVISO: Si este abrepuertas de garaje Security+® se hace funcionar con un transmisor de códigos no rodante, se eludirá la medida técnica en el receptor del abrepuertas de garaje que proporciona dispositivos de seguridad contra robo de códigos. El propietario de los derechos de autor sobre el abrepuertas de garaje no autoriza al comprador ni al distribuidor del transmisor de código no rodante a eludir dicha medida técnica.


A continuación aparecen las instrucciones para programar su abrepuertas a fin de operarlo con controles remotos Security+®.

Cómo añadir o reprogramar un control remoto


USO DEL BOTÓN DE “APRENDIZAJE”

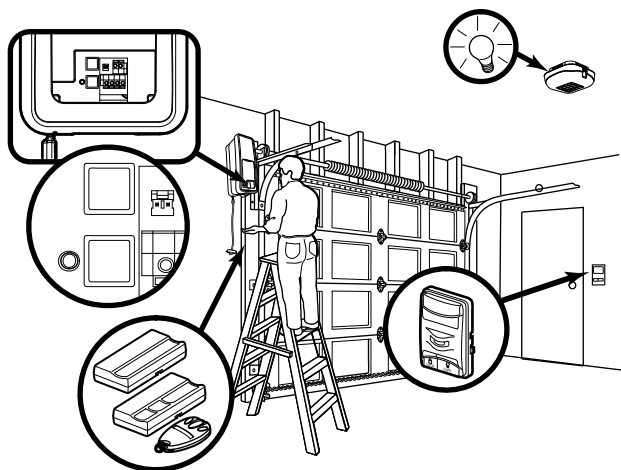


1. Oprima y suelte el botón de “aprendizaje” morado del motor. La luz indicadora de ese botón se iluminará continuamente durante 30 segundos.

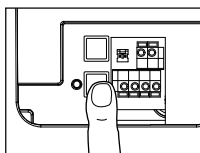

2. Dentro de los 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto* que desee usar para operar la puerta de su garaje.

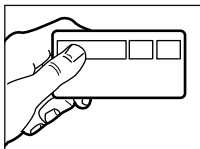

3. Suelte el botón cuando las luces del motor empiecen a parpadear. Ya ha aprendido el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

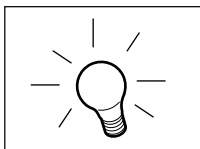


Cómo reprogramar la luz o luz adicional (accesorio opcional)


Toda luz remota de trabajo adicional o de reemplazo deberá programarse.




1. Oprima el botón de “aprendizaje” (LEARN) de la luz hasta que el LED se ENCienda.

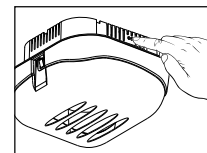

2. Active la puerta del garaje usando el control remoto, el control de pared o la llave digital.

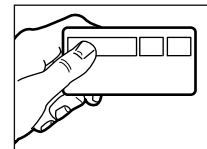

3. Ya ha aprendido el código y la luz se encenderá.

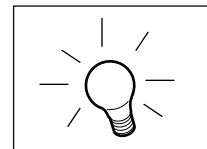


Para borrar todos los códigos de la memoria de la unidad del motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

Oprima y mantenga oprimido el botón de “aprendizaje” del motor hasta que la luz indicadora de aprendizaje se apague (aproximadamente de 6 a 9 segundos).

Ya estarán borrados todos los códigos anteriores.

Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la llave digital que desee usar.

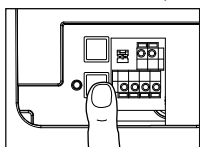

*Control remoto de 3 botones

Si está incluido con su abrepuertas de garaje, el botón grande ha sido programado en la fábrica para operar su abrepuertas. Los botones adicionales de cualquier control remoto o mini control remoto de 3 botones Security+® pueden programarse para operar otros abrepuertas de garaje Security+®.

